



ACCESS™ SERIE


Aufbauanleitung

PACKUNG ENTHÄLT:

Rahmenbauteile, Zeltkorpus, Überzelt, Heringe


1 VORBEREITUNG DES AUFBAUS

1. Die vier Ecken mit Heringen im Boden straff befestigen.

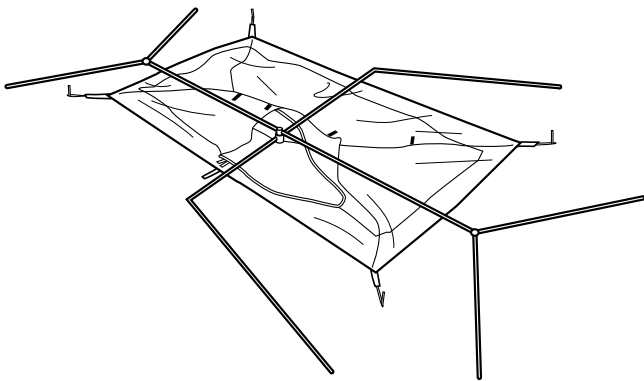


2 ZUSAMMENBAU DES ZELTRAHMENS

1. Die Stangenspitzen des Hauptrahmens in die Ösen des Zeltbodens stecken.
2. Die Clips an der Zeltstange befestigen.

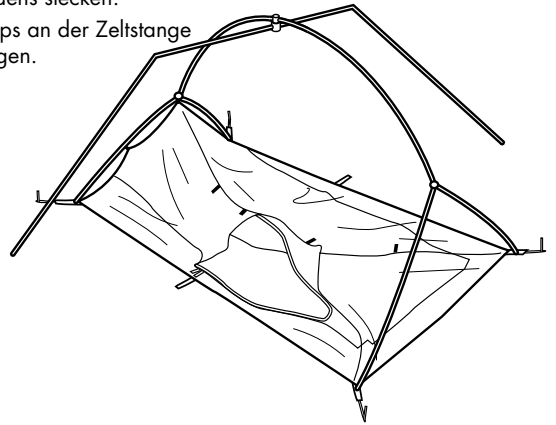


3 AUFBAU DER APSIS

1. Die Querstange unter den Hauptrahmen legen und die Stangenspitzen in die Ösen an der Mitte stecken.
2. Die Clips an der Zeltstange befestigen.
3. Clip unterhalb der roten Unterlegscheibe anbringen.

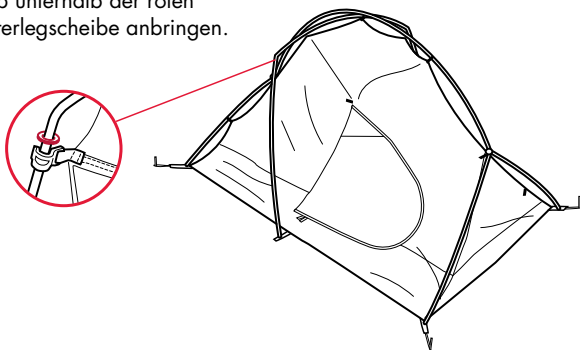

4 BEFESTIGUNG DER APSIS

1. Das Überzelt über das Zelt legen und die Nähte auf den Rahmen ausrichten. Die Stangenspitzen in die Ösen des Überzelts stecken.
2. Die Apsis fest nach außen ziehen und mit Heringen am Boden befestigen.

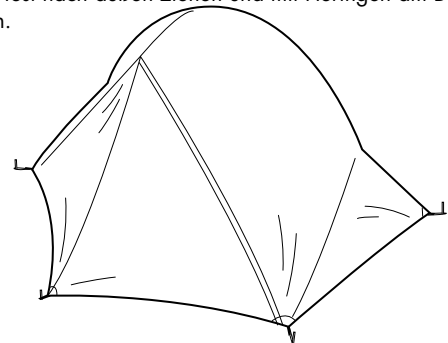

TIPPS ZUR VERWENDUNG: Alle Zelte müssen mit Heringen am Boden befestigt werden. Bei unbefestigten Zelten besteht die Gefahr der Beschädigung durch Wind. Unter gewissen Bedingungen sind evtl. weitere Heringe und Abspannleinen erforderlich. Möglicherweise müssen die Stangen und das Überzelt neu justiert werden, um Spannung und Wasserfestigkeit des Zeltes dauerhaft zu gewährleisten.